



### Funciones de teclas durante el funcionamiento

Para rehacer o salir sin cambiar el ajuste: **Esc**

Para seleccionar un elemento de ajuste: **OK**

Para confirmar el ajuste: **OK**

### Creación de una etiqueta de gestión de equipo

- Pulse **Esc**. Cuando aparece "¿Sobresc. texto?", pulse **OK**.
- Introduzca el texto para "Nombre del producto" mostrado con en el ejemplo de abajo.
- Pulse **OK** para ir a la próxima línea e introduzca texto.
- Pulse **Esc**.

**Pantalla**      **Etiqueta**

Introducido automáticamente.      El texto en A es para esta celda.

Nº admín.	Nombre del producto	Nota: PC
Fecha	Nº admín.	01/01
Departamento	Fecha	2012/7/17
Note PC	Departamento	Market communication

**RECUERDE**  
Para crear una etiqueta que no sea la etiqueta de gestión de equipo, pulse **Esc** o **OK**.

### Ajuste de impresión especial

#### Imprim. copias

Si se selecciona "Hasta detener", se imprimen continuamente etiquetas hasta que se pulsa una tecla.

ABC    ABC    ABC ...

#### Img. invertida

Activado      Desactivado

QBA      ABC

- Pulse **Esc**.
- Seleccione una función con **OK** y pulse **OK**.
- Seleccione una opción con **OK** y pulse **OK**. Si se selecciona "Imprim. copias" - "Fijar número", introduzca el número de copias y pulse **OK**.
- Seleccione "Iniciar impr?" con **OK** y pulse **OK**. La impresión comenzará.

#### Configuración de impresión

**Densi impres**  
Ajustable en siete niveles. Normalmente se utiliza "0".

**Corte autom**  
Si se selecciona "Desactivado", no se corta la etiqueta automáticamente. Al cortar la cinta, hágalo con la función "Alim. y corte".  
Alimentación de la cinta

- Pulse **Esc** + **OK**.
- Seleccione una función con **OK** y pulse **OK**.
- Seleccione una opción con **OK** y pulse **OK**.

### Cambio entre mayúsculas y minúsculas

- Pulse **AA**. Para poner caracteres parcialmente en mayúsculas, mantenga pulsado **AA** e introduzca los caracteres. El indicador muestra si está utilizando mayúsculas o minúsculas.

### Adición de un acento

Si se introduce "E", por ejemplo, **École**

- Pulse **Esc** + **E**.
- Pulse **AAA**. Aparece una lista de caracteres.
- Seleccione un carácter con **OK** y pulse **OK**.

**RECUERDE**  
Para ver los caracteres acentuados disponibles, consulte la "Lista de símbolos" en la hoja separada.

### Inicialización de los ajustes

Inicialice los ajustes si la LW-700 no funciona con normalidad, como, por ejemplo, si se interrumpe la pantalla.

**Atención**  
Esta función inicializa los ajustes. Tenga sumo cuidado antes de inicializar el producto. Todo el texto creado se perderá y los ajustes que ha realizado se restablecerán.

- Si la unidad está encendida, pulse **Esc** para apagarla.
- Mantenga pulsado **Esc** + **OK** y pulse **OK**.
- Cuando aparece un mensaje, pulse **OK**. Los ajustes se inicializarán.

**RECUERDE**  
Para cancelar la inicialización, pulse cualquier tecla que no sea **OK**.

### Cuando aparece un mensaje

En esta sección se explican las medidas que se han de tomar cuando aparecen los siguientes mensajes en la pantalla.

Verif. batería	Las pilas se están agotando. Apague la unidad y sustituya todas las pilas por nuevas.
Cambiar alcalina	El modo de cambiar las pilas se puede consultar en el apartado: "Uso de las pilas (disponibles en el mercado)".
Verif. batería / Cambiar Ni-MH	La tapa superior está abierta. Cierre la tapa y encienda la unidad de nuevo.
Insertar cinta	Compruebe si el cartucho de cinta está cargado o colocado correctamente. Para ver cómo instalar un cartucho de cinta, consulte el siguiente apartado: "Instalación de un cartucho de cinta".
Compruebe cinta del cartucho	La cinta cargada no es compatible. Inserte un cartucho correcto.
Insertar cinta 24"	La impresión sólo está disponible para cinta de 24 mm. Utilice una cinta de 24 mm.
Cargar c. mayor	No se puede imprimir en la cinta cargada. Cambie a una cinta más ancha.
Exceso de líneas	Borre algunas líneas, ya que se ha excedido el valor especificado.
Long. impres. demasiado larga	Acorte el texto. No se puede imprimir ya que la longitud de texto excede los 16 m.
Texto muy largo, ¿continuar?	Desbordamientos de texto para la longitud especificada. Acorte el texto o pulse <b>Esc</b> para imprimir la etiqueta en la longitud del texto.
No más núms. de secuencia!	Sólo se puede establecer una secuencia de números de serie a la vez.
No más cód. bar!	Sólo se puede crear un código de barras a la vez.
QR CODE excesivo!	Realice un procedimiento de los siguientes: Utilice una cinta más ancha. Reduzca el texto o el tamaño de la celda. "Nivel ECC" bajo.
¡Sobrecalentado!	El cabezal de impresión está sobrecalentado. Apague la unidad y retire el cartucho de cinta; a continuación, deje el producto hasta que se enfríe.
¡Error de motor!	El motor no funciona correctamente. La unidad se apaga automáticamente. Vuelva a encender la unidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson.

### Creación de una etiqueta para cables

Aju.:V    Aju.:H    Ind.:V    Ind.:H

1 Pulse **Esc**.

2 Seleccione una función con **OK** y pulse **OK**.

3 Seleccione la longitud y pulse **OK**.

4 Introduzca los caracteres y/o los símbolos.

5 Pulse **Esc**.

**RECUERDE**  
Al crear una etiqueta "Aju.:H", utilice cinta de 24 mm. Para crear una etiqueta distinta de una para cables:  
1. Pulse **Esc**.  
2. Seleccione "Salir" y pulse **OK**.

### Creación de una ficha y una multi-etiqueta

Tab:V    Tab:H

Panel


Crea etiquetas con la misma anchura si la longitud está especificada en "Longitud".

TV    DVD    Blu-ray

Si se selecciona "Auto" en "Longitud", los márgenes de la etiqueta son los mismos.

- Pulse **Esc**.
- Seleccione una función con **OK** y pulse **OK**.
- Seleccione la longitud y pulse **OK**.
- Introduzca los caracteres y/o los símbolos. Cuando está seleccionado "Panel", pulse **OK** e introduzca el texto para la próxima etiqueta.
- Pulse **Esc**.

**RECUERDE**  
Para esta función no se puede utilizar cinta de 6 mm. Para crear una etiqueta distinta de una ficha o una multi-etiqueta:  
1. Pulse **Esc**.  
2. Seleccione "Salir" y pulse **OK**.

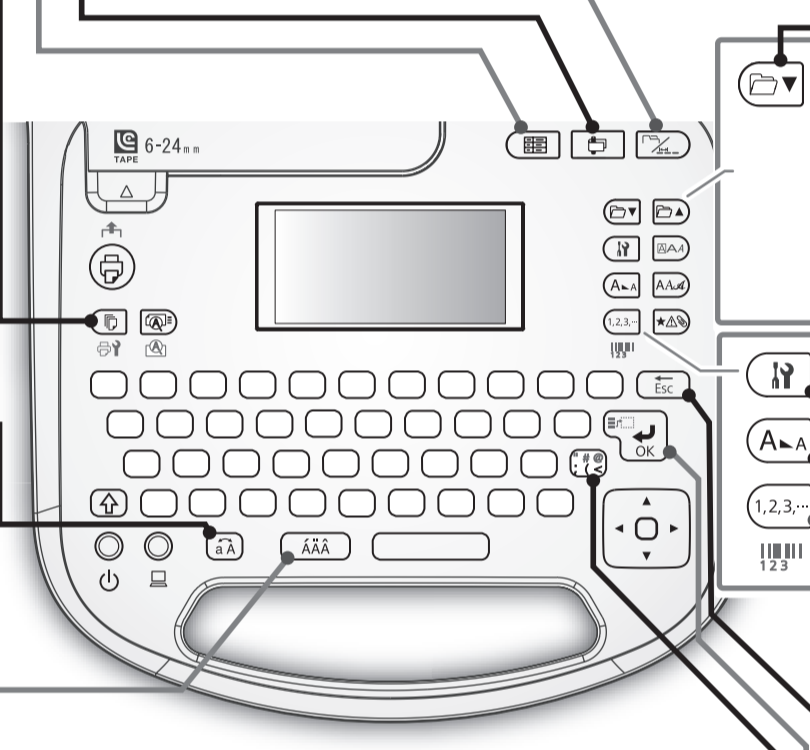

### Adición de un signo de puntuación

Pulse **Esc** (o **Esc** + **Esc**) para el próximo signo.

\* La ubicación de la tecla de puntuación y los símbolos que lleva impresos pueden variar en función de la región de compra.

### Tecla Intro

#### Adición de una línea

- Pulse **Esc**. Para saltar de línea, coloque el cursor donde desea saltar de línea y pulse **Esc**. La segunda línea.

**RECUERDE**  
Si aparece "Exceso de líneas", reduzca el número de líneas.

#### Adición de un nuevo bloque

Al dividir el texto en bloques, se puede cambiar el estilo y el número de líneas bloque por bloque.

**Pantalla**      **Etiqueta**

Bloque1    Office Extension    Room 1 #101    Room 2 #102    Room 3 #103

Bloque2    Office Extension    Room 1 #101    Room 2 #102    Room 3 #103

- Pulse **Esc** + **Esc**. Se comienza un nuevo bloque desde el carácter que hay al lado del cursor.

### Limpieza

**PRECAUCIÓN**  
Antes de comenzar a limpiar, desconecte la unidad y desenchufe el adaptador de CA.

#### Exterior

Limpieza con un paño suave. Si está muy sucia, utilice un trapo húmedo bien escurrido.

**PRECAUCIÓN**  
No utilice nunca productos químicos ni disolventes como alcohol, diluyentes o bencina, ni utilice un plumero químico.

#### Cabezal de impresión

Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón.

### Creación de una etiqueta o edición de una etiqueta creada

El texto introducido antes de apagar la LW-700 se guarda, a no ser que se borre o se inicialicen los ajustes. De modo que cuando se vuelva a encender la LW-700, la pantalla muestra el texto que se introdujo antes de apagar previamente la LW-700.

**Cuando aparece texto:**  
• Sobrescriba el texto mostrado. (Se borra el texto sobrescrito).  
• Pulse **Esc** o **OK** y seleccione un número de etiqueta en el que no haya texto; a continuación, introduzca texto.

**Cuando no aparece texto:**  
Introduzca el texto aquí.

**Para crear la próxima etiqueta de forma continua:**  
Pulse **Esc** o **OK** y seleccione un número de etiqueta a utilizar y, a continuación, introduzca texto.

**RECUERDE**  
El número de etiqueta es entre 00 y 99. Se pueden crear hasta 100 etiquetas a la vez.

### Decoración de la etiqueta (Menú Editar)

Puede adornar la etiqueta configurando lo siguiente.

**Longitud** > Auto, 3,0 cm a 40,0 cm  
Ajusta la longitud de la etiqueta. Si está seleccionado "Auto", la longitud de la etiqueta se ajusta al texto actual. Seleccione la disposición del texto entre "Izquierda", "Centrar", "Justificar", y "Derecha" tras ajustar la longitud de la etiqueta.

**Marco y tabla** **Lista de símbolos** en la hoja separada  
Adorna el texto con un marco o inserta una tabla.

**Márgenes** > Mínimo, Corto, Medio, Largo, Ancho cinta /3, Ancho de cinta  
Establece los márgenes izquierdo y derecho.

**Diseño** > Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha  
Ajusta el diseño si se emplean varias líneas.

**Estilo** > Perfil, Normal, Sombra, S + P  
Aplica un estilo de caracteres al texto.

**Esp. carac.** > Ninguno, Estrechar, Normal, Ancho  
Establece el espaciado entre caracteres.

**Borde y línea** > Tachado, Subrayado, Ninguno, Borde, Brd redon., Sombreado, Malla brd., Malla red  
Aplica bordes, subrayados, sombras, etc. al texto.

**Anchura carac.** > Más peq., Pequeño, Estrech., Normal, Ancho  
Estas opciones permiten cambiar la anchura o la altura de los caracteres.

**Fondo** > Ninguno, 1 Onda, 2 Diamante, 3 Flor, 4 Cartas, 5 Arabesco, 6 Malla, 7 Punteado  
Establece las tramas de fondo.

**Negr. y cursiv** > Cursiva, Normal, Negrita, N + C  
Cambia el texto en negrita o cursiva.

**Vertical** > Desactivado, Activado  
La orientación de la etiqueta puede cambiarse a vertical. **Al introducir números de dos dígitos**  
Ajuste "Vertical" en "Activado" previamente.  
1. Pulse **AAA**.  
2. Seleccione "DoblesCifras" con **OK** y pulse **OK**.  
3. Introduzca los números y pulse **OK**.

### Adición de un símbolo

- Pulse **AAA**.
- Seleccione una categoría con **OK** y pulse **OK**.
- Seleccione un símbolo con **OK** y pulse **OK**.

**RECUERDE**  
Para ver los símbolos disponibles, consulte la "Lista de símbolos" en la hoja separada.

### Cambio de la fuente

- Pulse **AAA**. Cambiará la fuente utilizada para el texto completo. Las fuentes aparecen en el siguiente orden: SansS. → SansS.HG → SansS.ST → Gothic → B.Gothic → Roman → US Roman → CL Roman → Mincho → Gyosho → Reisho → BR → CB → Script PL → Back to SansS.

**RECUERDE**  
Para cambiar el ajuste por línea o carácter, utilice **AAA**.

### Cambio del tamaño de fuente

- Pulse **AAA**. Pulse **AAA** varias veces hasta que aparezca el tamaño de fuente adecuado.

### Menú Preferencia

La LW-700 se puede ajustar de modo que su uso sea más cómodo mediante la siguiente configuración.

**Contraste**  
Se puede ajustar la diferencia entre claro y oscuro en la pantalla.

**Retroilum**  
Apaga/enciende la retroiluminación de la pantalla.

**Tipo batería**  
Si emplea pilas de níquel-hidruro, seleccione "Ni-MH". "Alcalina" está seleccionado por omisión.

**Idioma**  
Se puede seleccionar el idioma mostrado en la pantalla entre las siguientes opciones: English, Español, Italiano, Portugués-EU, Français, Nederlands, Deutsch, Svenska, Suomi, Norsk, Dansk, Portugués-Br

**pulgada:cm**  
La unidad de longitud utilizada para indicar el tamaño de la etiqueta se puede cambiar entre pulgadas y cm.

**Procedimiento para el ajuste**

- Pulse **Esc**.
- Seleccione una función con **OK** y pulse **OK**.
- Seleccione un elemento con **OK** y pulse **OK**.

### Creación de etiquetas con números de serie

- Pulse **Esc**. A-1 A-2 A-3
- Introduzca un número (0-9 o 00-99) o una letra (A-Z o a-z) y pulse **OK**.
- Seleccione un número de repetición con **OK** y pulse **OK**. Si el número de repetición es dos o más, la misma etiqueta se imprime por el número de veces y, a continuación, se incrementa el número o la letra. Si se introduce un número de un dígito como "2" en el paso 2, se muestra lo siguiente.  
Sec. dos dígitos  
Desactivado  
Activado  
Activado: se vuelve "10" tras "9" y asciende hasta "99".  
A-9 → A-10 A-11 ...  
Desactivado: retrocede hasta "0" tras "9".  
A-9 → A-0 A-1 ...

### Adición de un código de barras

Tipos de código de barras compatibles: EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Pulse **Esc** + **Esc**.
- Seleccione un elemento con **OK** y pulse **OK**. Desplácese a las opciones siguientes hasta que el ajuste esté completo.
- Cuando aparece **||** en la pantalla, introduzca el número de código de barras.

**RECUERDE**  
Sólo se puede insertar un código de barras en una etiqueta.

### Tecla Borrar

#### Borrado de caracteres

- Pulse **Esc**. Un carácter se borra hacia atrás. ABCD → ABC

#### Borrado de líneas

- Pulse **Esc** en el número de línea. ABCD EFG → ABCDEFG

#### Borrado de todo el texto

**Atención**  
Esta operación borra todo el texto para la etiqueta actual. El texto borrado no se puede recuperar.

- Pulse **Esc** + **Esc**.
- Si aparece "Borrar texto?", pulse **OK**.

**RECUERDE**  
Para salir sin borrar ningún texto, pulse **Esc**.